


aeroQUAL

Series 300 Quick Guide




- 1) Sensor Head
- 2) Power and Stand By
- 3) Display
- 4) Alarm Mute
- 5) Enter
- 6) Scroll up, or hold down for data logging
- 7) Scroll down, or hold down for max/min average
- 8) Battery case. For battery installation, see page 6 of your user guide

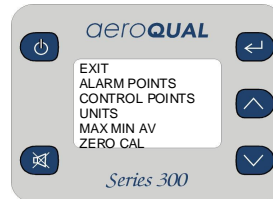

- ALARM POINTS:** To adjust the alarm points, use the arrows pressing to alternate between alarm high, alarm low, and buzzer enable / disable. For more information see page 14 of your user guide.
- CONTROL POINTS:** To adjust the control points, use the arrows pressing to alternate between control high and control low. For more information see page 17 of your user guide.
- UNITS:** To change the units of measurement, use the arrows then press to return to the main menu. See page 19 of your user guide for more information
- MAX / MIN AV:** To adjust the max / min av, press to alternate between start and stop. See page 19 of your user guide for more information
- ZERO CAL:** Please refer to page 12 of your user guide when using this option, as this can uncalibrate your unit if performed incorrectly




- 1) Module du capteur
- 2) Mode de marche et mode de veille
- 3) Affichage
- 4) Alarme sonore activée/désactivée
- 5) Entrer
- 6) Défilement vers le haut ou maintenez la touche enfoncée pour l'enregistrement de données
- 7) Défilement vers le bas ou maintenez la touche enfoncée pour la moyenne maximale/minimale
- 8) Compartiment de batterie. Voir page 6 du manuel d'utilisation au sujet de l'installation de la batterie.

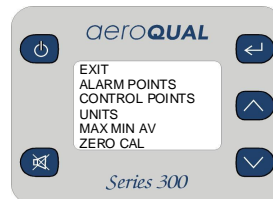

- ALARM POINTS:** Pour régler les seuils de déclenchement d'alarme utilisez les touches et appuyez sur pour alterner entre alarme haute et alarme basse, alarme sonore activée / désactivée. Voir la page 14 du manuel d'utilisation pour plus d'information.
- CONTROL POINTS:** Utilisez les touches pour régler les seuils de commande et appuyez sur pour alterner entre haut seuil de commande et bas seuil de commande. Voir la page 17 du manuel d'utilisation pour plus d'information
- UNITS:** Utilisez les touches pour changer les unités de mesure et appuyez sur pour revenir au menu principal. Voir la page 19 du manuel d'utilisation pour plus d'information
- MAX MIN AV:** Enfoncez la touche pour régler la moyenne max/min. Appuyez sur pour alterner entre Démarrage et arrêt (start/stop). Voir la page 19 du manuel d'utilisation pour plus d'information
- ZERO CAL:** Veuillez vous reporter à la page 12 de votre guide de l'utilisateur pour utiliser cette option, parce cette action pourrait affecter le calibrage de votre appareil si elle n'a pas été conduite correctement.



- 1) Sensorkopf
- 2) Power und Stand-By
- 3) Display
- 4) Alarmstummenschaltung
- 5) Eingabe
- 6) Hoch- und Runterscrollen zur Dateneingabe
- 7) Runterscrollen, oder gedrückt halten für max/min Durchschnitt
- 8) Batteriefach. Batteriewechsel auf Seite 6 unserer Bedienungsanleitung nachlesen.

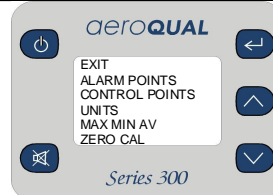


- ALARM POINTS:** Um Alarmpunkte zu setzen drücken Sie und danach um zwischen lautem Alarm, leisem Alarm und Buzzer ein/aus umzuschalten. Mehr Informationen auf Seite 14 der Bedienungsanleitung.
- CONTROL POINTS:** Um Kontrollpunkte einzustellen, drücken Sie und danach um zwischen hoher und niedriger Kontrolle umzuschalten. Mehr Informationen auf Seite 17 der Bedienungsanleitung.
- UNITS:** Um zwischen den Einheiten der Messungen umzuschalten drücken Sie und Eingabe um zum Hauptmenu zurückzukehren. Mehr Informationen auf Seite 19 der Bedienungsanleitung.
- MAX / MIN AV:** Um max/min Durchschnitt anzuzeigen drücken Sie Eingabe zum Start und Stop. Mehr Informationen auf Seite 19 der Bedienungsanleitung.
- ZERO CAL:** Bitte lesen Sie zuvor Seite 12 der Bedienungsanleitung, wenn Sie diese Option nutzen wollen, dies könnte ihre Messeinheiten unbrauchbar verändern.



Chinese



- 1) 传感器
- 2) 电源/待机
- 3) 显示器
- 4) 报警静音
- 5) 输入
- 6) 上移, 或按住 - 数据存储功能
- 7) 下移, 或按住 - 最大, 最小, 平均值功能
- 8) 电池盒, 用于电池安装。请参考用户手册第6页。

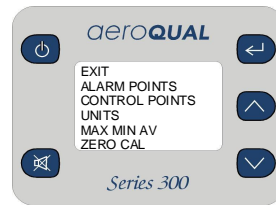

ALARM POINTS: 调整报警设定, 使用 , 然后按 来转换报警上限, 下限和声音报警或静音。更多信息请参阅用户手册第14页。

CONTROL POINTS: 调整控制设定, 请使用 , 然后按 来转换控制点上限, 下限。更多信息请参阅用户手册第17页。

UNITS: 用于改变检测结果的显示单位, 请使用 , 然后按 返回主菜单。更多信息请参阅用户手册第19页。

MAX MIN AV: 用于转换最大, 最小, 平均值, 按 进行转换。更多信息请参阅用户手册第19页。


ZERO CAL: 当使用该功能时, 请参阅用户手册第12页。如果使用不当, 该功能会改变传感器的零漂移数据。



Spanish



- 1) Cabezal Sensor
- 2) Encendido y modo de reposo
- 3) Pantalla
- 4) Modo Alarma muda
- 5) Enter
- 6) Desplazamiento arriba, o mantenga presionado para registrar información
- 7) Desplazamiento abajo, o mantenga presionado para máx. / min. o media.
- 8) Tapa de la batería. Para su instalación vea página 6 del manual de usuario.

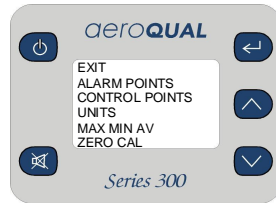

ALARM POINTS: Para ajustar los puntos de alarma, use las flechas , presionando para alternar entre alarma alta, alarma baja, y pitido activado / desactivado. Para más información vea la página 14 del manual de usuario.

CONTROL POINTS: Para el ajuste de los puntos de control, use las flechas , presionando para alternar entre control alto o control bajo. Para más información vea la página 17 de su manual de usuario.

UNITS: Para cambiar la unidades de medida, use las flechas , y presione para volver al menú principal. Vea la página 19 de su manual de usuario para más información.

MAX / MIN AV: Para ajustar max / min, media, presione para alternar entre encendido y apagado. Vea página 19 de su manual de usuario para más información.


ZERO CAL: Por favor referirse a la página 12 de su manual de usuario cuando se use esta opción, ya que esta opción podría descalibrar la unidad si se hace incorrectamente.



Russian



- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5) Enter
- 6)
- 7)
- 8)

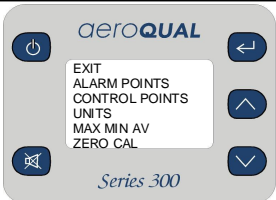

ALARM POINTS: .14

CONTROL POINTS: .17

UNITS: .19

MAX / MIN AV: .19

ZERO CAL: .12